register your new purchase online

www.sauder.com

Corner Entertainment Stand
Model # 404962

Assembly Instructions

NOTE

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

DO NOT RETURN YOUR UNIT TO THE STORE

Contact us first

www.sauder.com

For **immediate** service,
our website is available
24 hours a day, 7 days a week
to **order replacement parts**,
access **assembly tips**,
register your product,
and view Sauder products.

Mon-Fri - 9am-5:30pm ET
United States and Canada (except holidays)
Consumer Services 1-800-523-3987

Most replacement parts ship from our facility in one or two business days.

The center pages of this book are French instructions.

Se incluyen las instrucciones en español en el centro de este folleto. Para facilitar su uso, se puede desprenderlas fácilmente.

Record the date you purchased this unit and save the booklet for future reference.

If you ever need to contact Sauder about this unit, refer to the lot # and the model # when calling our toll-free number. For more information about our furniture, company, or to order replacement parts, please visit our web site.

SAUDER®

Lot #: **320522**

Date Purchased: _____

05 / 03 / 08

⚠ WARNING

This Sauder unit is designed for use with televisions weighing not more than 95 pounds. Use of a TV that is too large or too heavy is hazardous. Severe injury or death can occur because the TV and furniture combination will be unstable, and may tip over.

- Check the size and weight of your TV. Compare it to the size diagram below – *before you begin assembly.*
- Make sure that the base of the TV can set completely on the TV shelf. The TV base should never extend past the edge of the TV shelf. (The picture tube cone may extend past the shelf.)
- Never use a TV that is too heavy or too large.
- Be sure to apply the warning label as instructed in the last step. The label provides important safety related TV weight information.

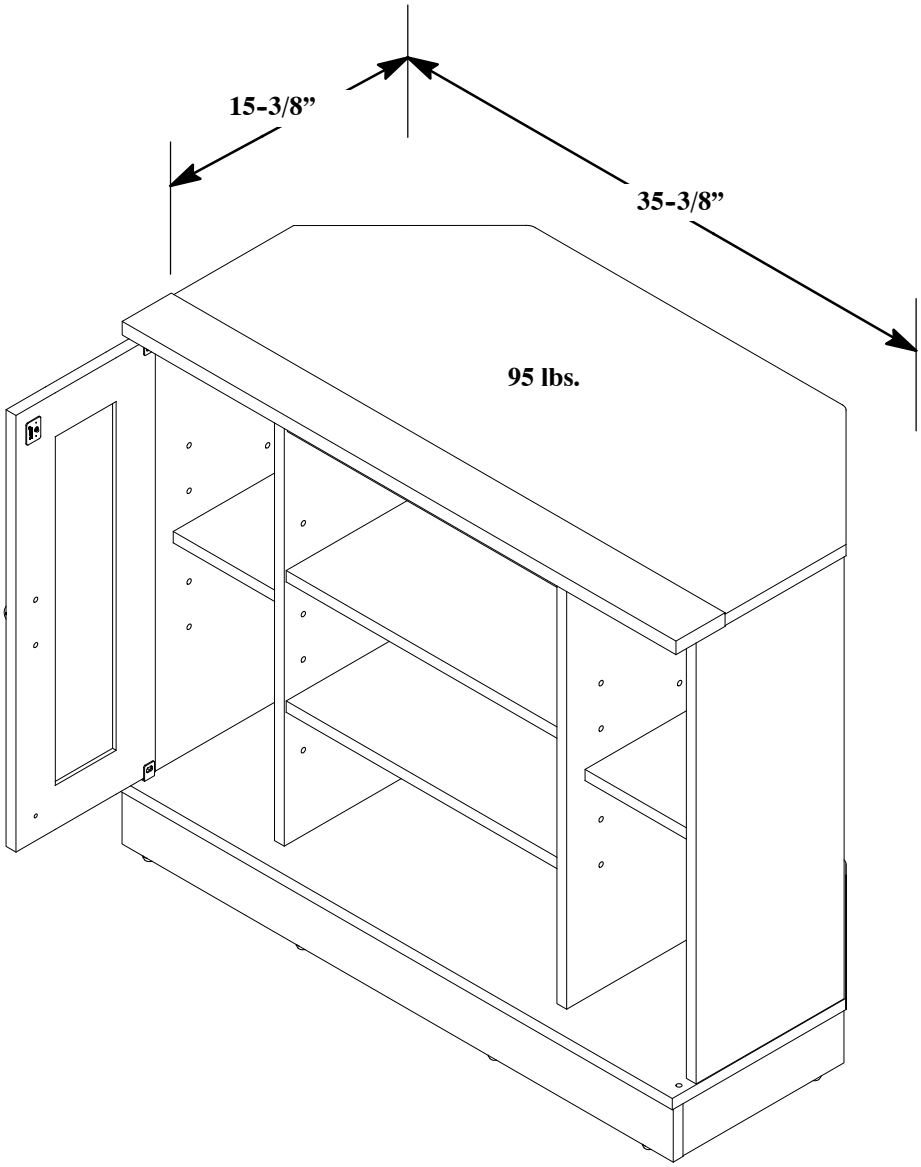

PARTS IDENTIFICATION

Each part for this unit may not have a label or inked letter on it.
Use this PARTS IDENTIFICATION to help identify similar parts.

A **RIGHT END - 1**

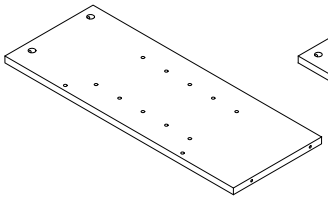

B **LEFT END - 1**

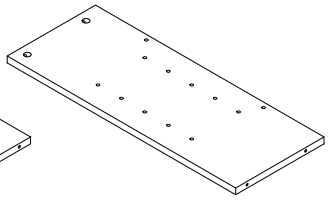

C **RIGHT UPRIGHT - 1**

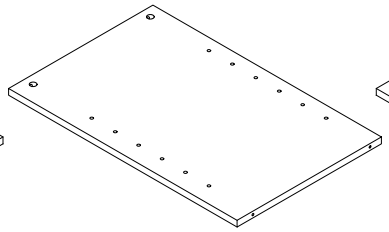

D **LEFT UPRIGHT - 1**

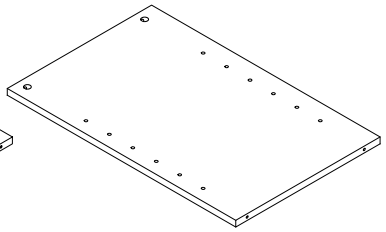

E **TOP - 1**

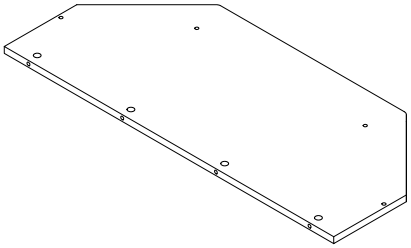

F **BOTTOM - 1**

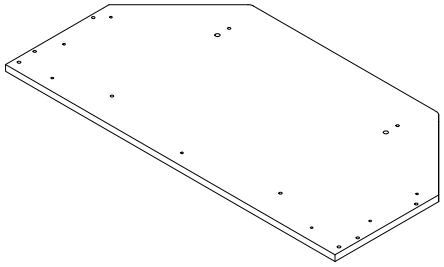

G **STOP MOLDING - 1**

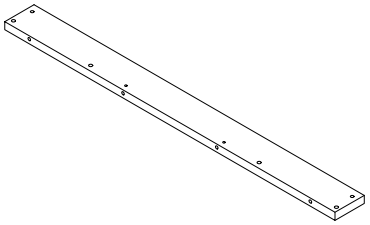

H **BACK - 1**

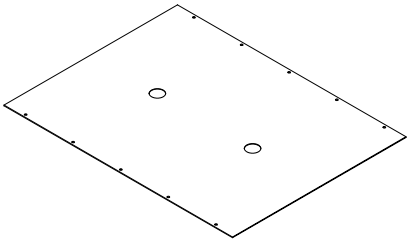

I **SMALL BACK - 2**

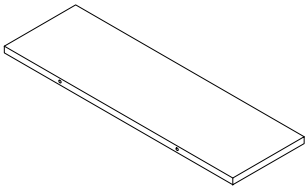

J **VALANCE - 1**



K **FRONT SKIRT - 1**

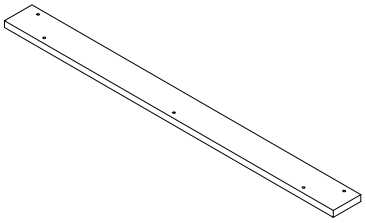

L **SIDE SKIRT - 2**



M **DOOR - 2**

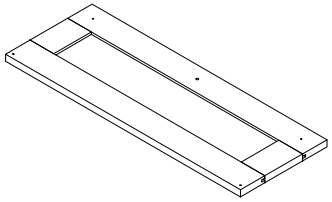

O **SMALL ADJUSTABLE SHELF - 2**



T **LARGE ADJUSTABLE SHELF - 2**

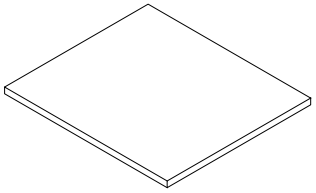

HARDWARE IDENTIFICATION:

U **FOOT - 2**

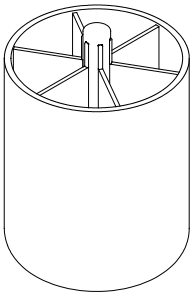

V **HIDDEN CAM - 12**



W **CAM DOWEL - 8**



X **CAM SCREW - 4**

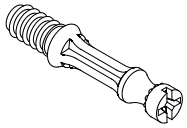

Y **METAL BRACKET - 9**

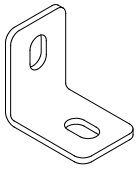

Z **ANGLE BRACKET - 2**

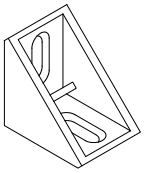

AA **MAGNETIC CATCH - 2**

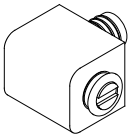

BB **TACK GLIDE - 6**

CC **STRIKE PLATE - 2**



DD **PIVOT HINGE - 4**



EE **WASHER - 2**

FF **PULL - 2**

GG **BACKPLATE - 2**

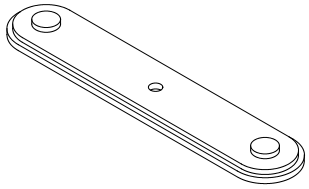

HH **METAL PIN - 24**



II **RUBBER SLEEVE - 16**

JJ **WARNING LABEL - 1**

WARNING
Never use this furniture with a TV that is too large or too heavy. Severe injury or death can occur. The TV and furniture will be unstable and may tip.
-The TV must weigh less than 95 lbs.
-The base of the TV must be able to sit completely on this shelf.
Refer to instruction book for complete safety information.
Note: This is a permanent label. Do not try to remove. Surface will be damaged.
02/ 02
269227

(Refer to the last step for proper location and application)

1 SCREWS SHOWN ACTUAL SIZE

Using a SCREW that is too long will cause damage. Before beginning assembly, separate each type of SCREW. Carefully study the SCREW diagrams below (**SHOWN ACTUAL SIZE**). Pay close attention to the color of each SCREW. You may receive extra hardware with your unit.

KK **BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW - 8**



LL **GOLD 1" MACHINE SCREW - 2**



MM **BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW - 26**



NN **BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREW - 2**



OO **NAIL - 10**



ASSEMBLY TOOLS REQUIRED



NO. 2 PHILLIPS SCREWDRIVER



TIP SHOWN ACTUAL SIZE

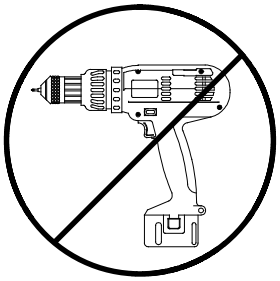



STRAIGHT EDGE SCREWDRIVER

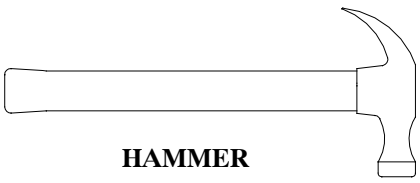

HAMMER

2

Do <u>not</u> tighten the HIDDEN CAMS in this step.

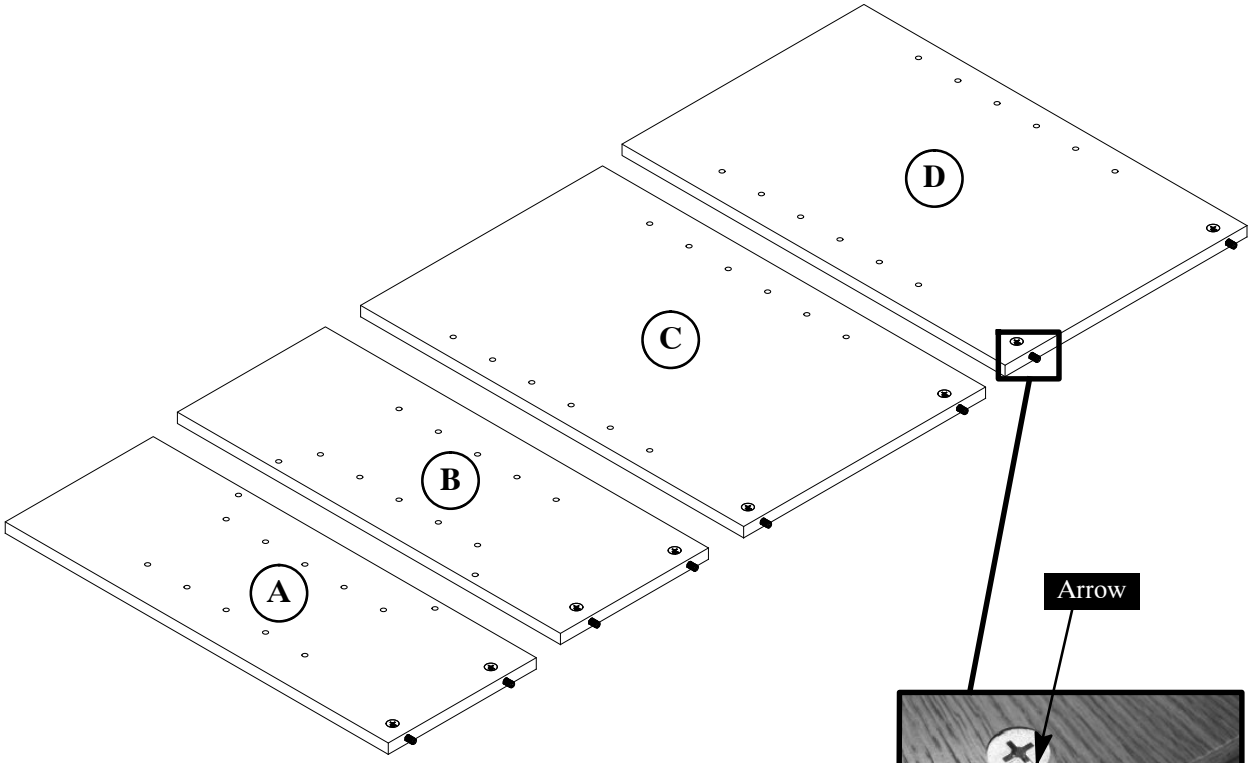

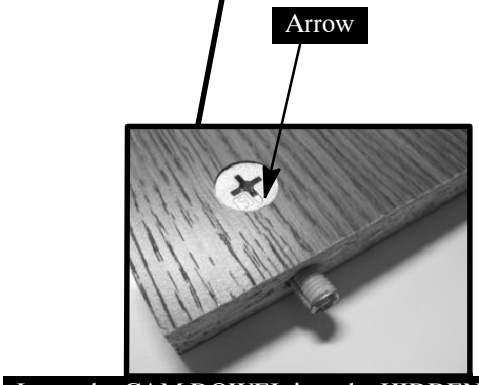

Insert the CAM DOWEL into the HIDDEN CAM.

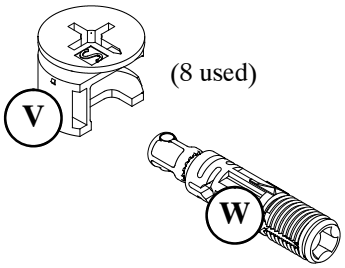

For assembly tips, visit our website at:
www.sauder.com/services/tips

Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.

❑ Push eight HIDDEN CAMS (V) into the ENDS (A and B) and UPRIGHTS (C and D). Then, insert a CAM DOWEL (W) into each HIDDEN CAM.

3



(4 used)

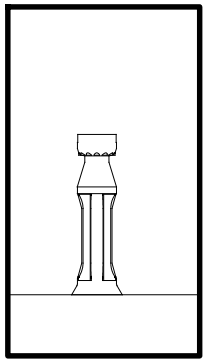

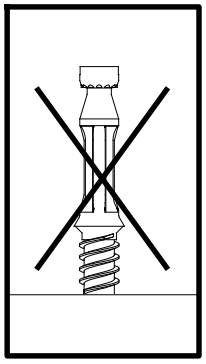

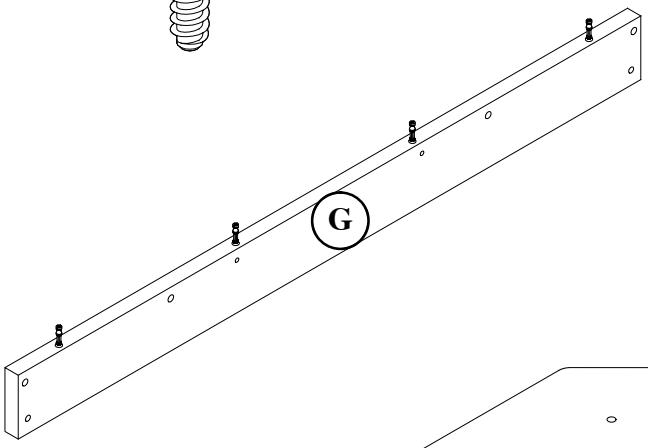

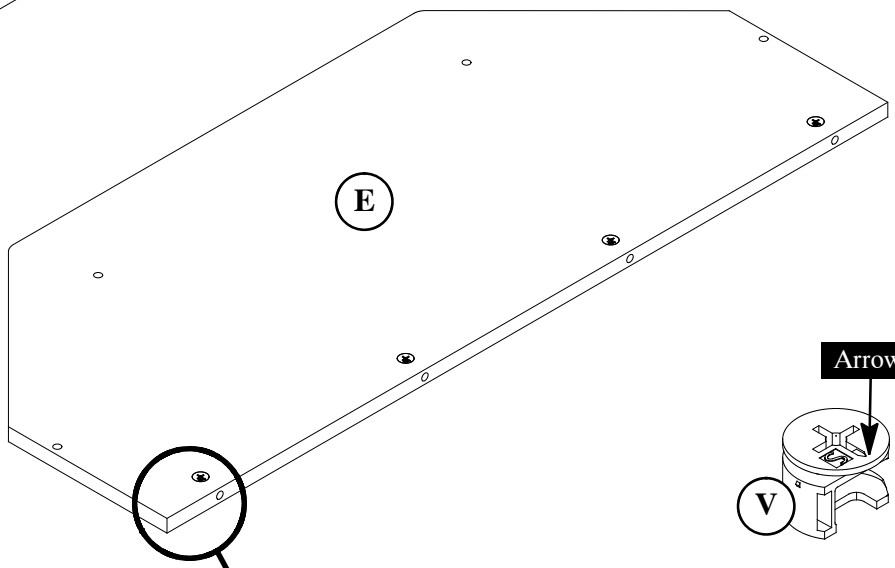

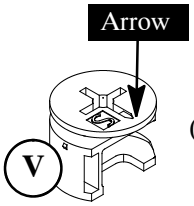

(4 used)

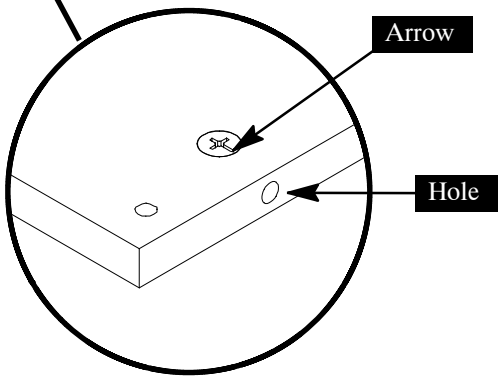

❑ Push four HIDDEN CAMS (V) into the TOP (E).

❑ Turn four CAM SCREWS (X) into the STOP MOLDING (G).

4

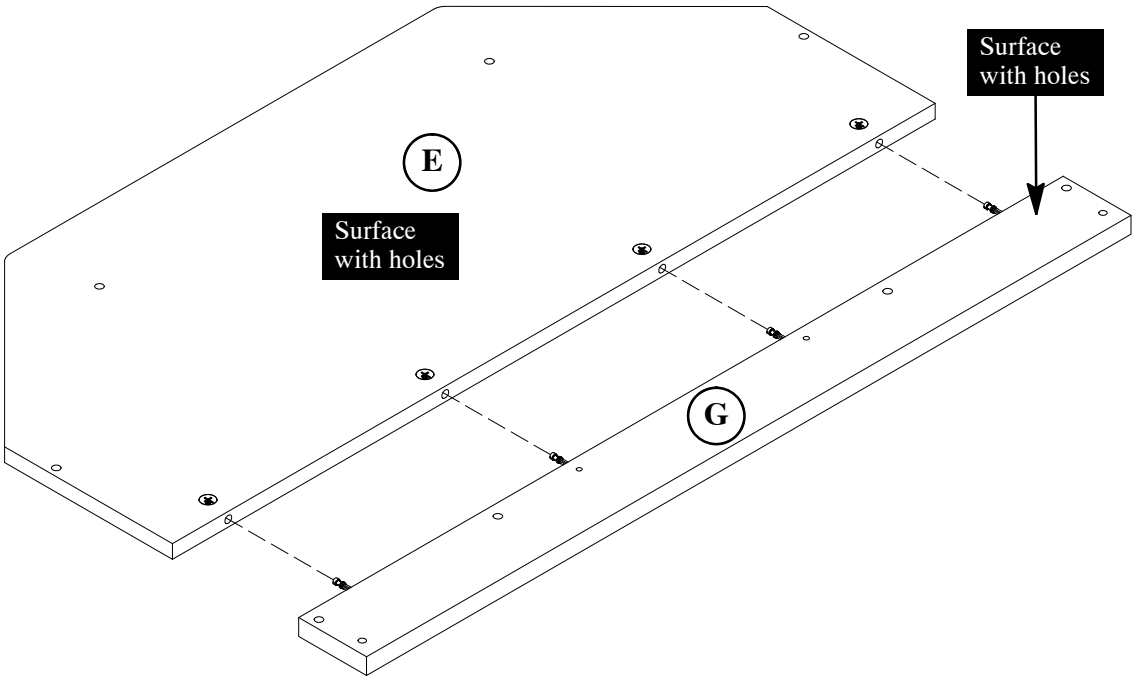

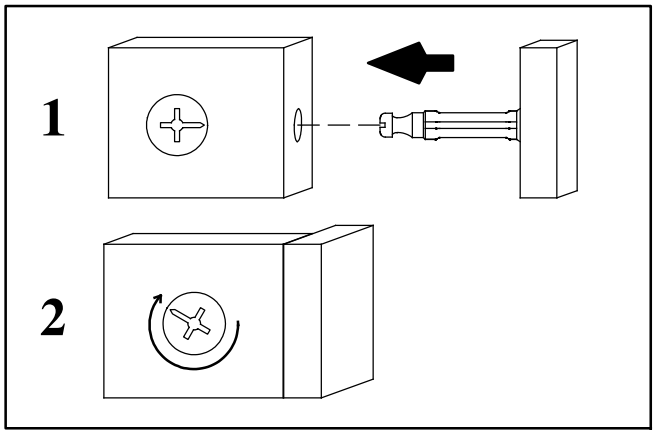

❑ Fasten the STOP MOLDING (G) to the TOP (E). Tighten four HIDDEN CAMS.

5

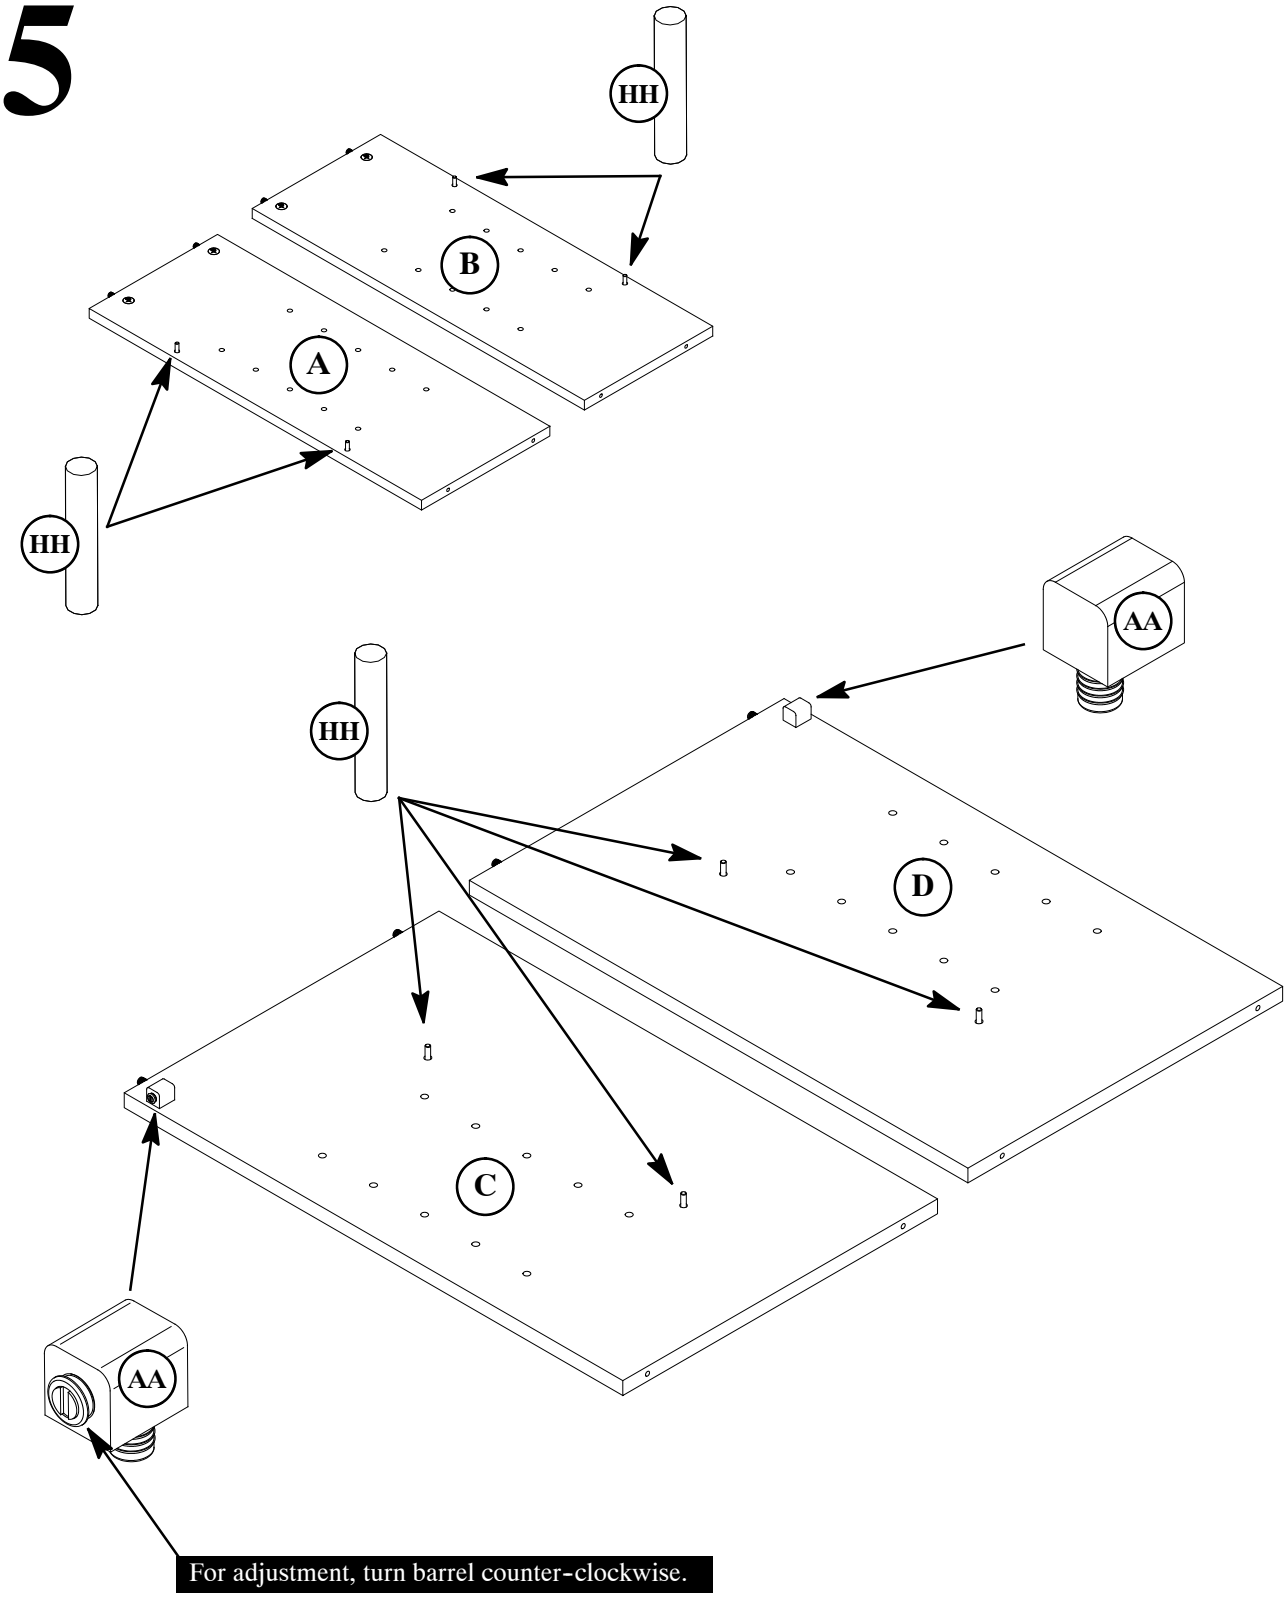

❑ Insert eight METAL PINS (HH) into the exact holes shown in the ENDS (A and B) and UPRIGHTS (C and D).

❑ Push the MAGNETIC CATCHES (AA) into the holes on the UPRIGHTS (C and D).

Use this page as a guide to tighten Hidden Cams in the following step.

⚠ Caution

Risk of damage or injury. Hidden Cams must be completely tightened. Hidden Cams that are not completely tightened will loosen, and parts may separate. To completely tighten:

1

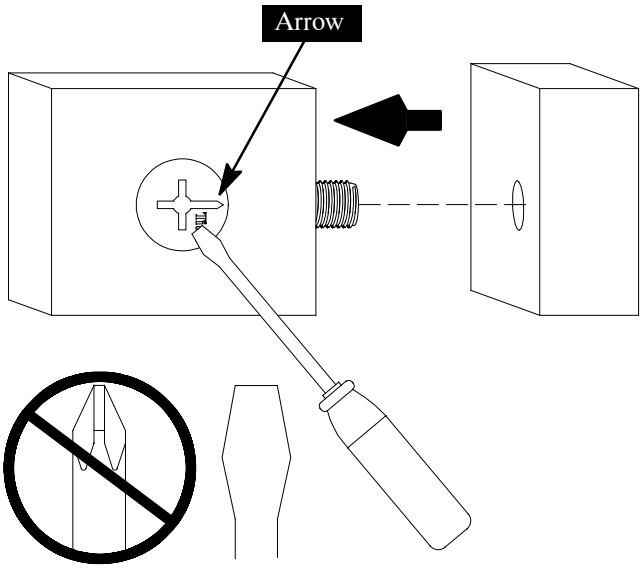

210 degrees – tightened properly

2

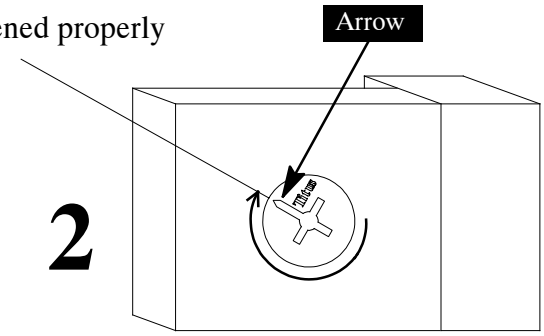

180 degrees – **Not tightened!**

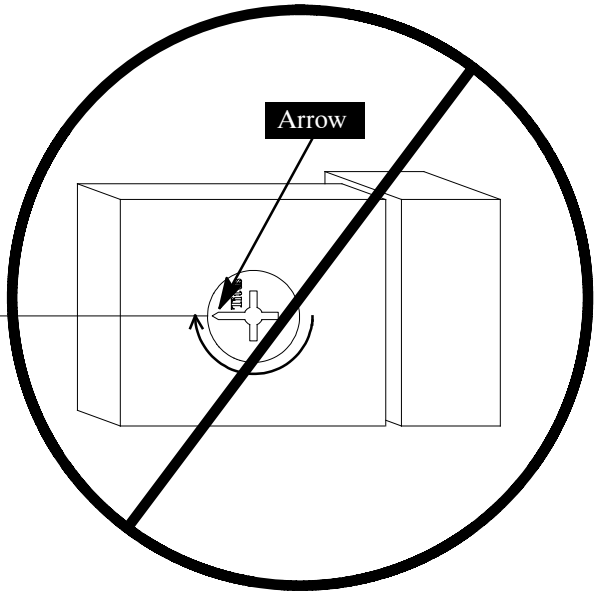

6

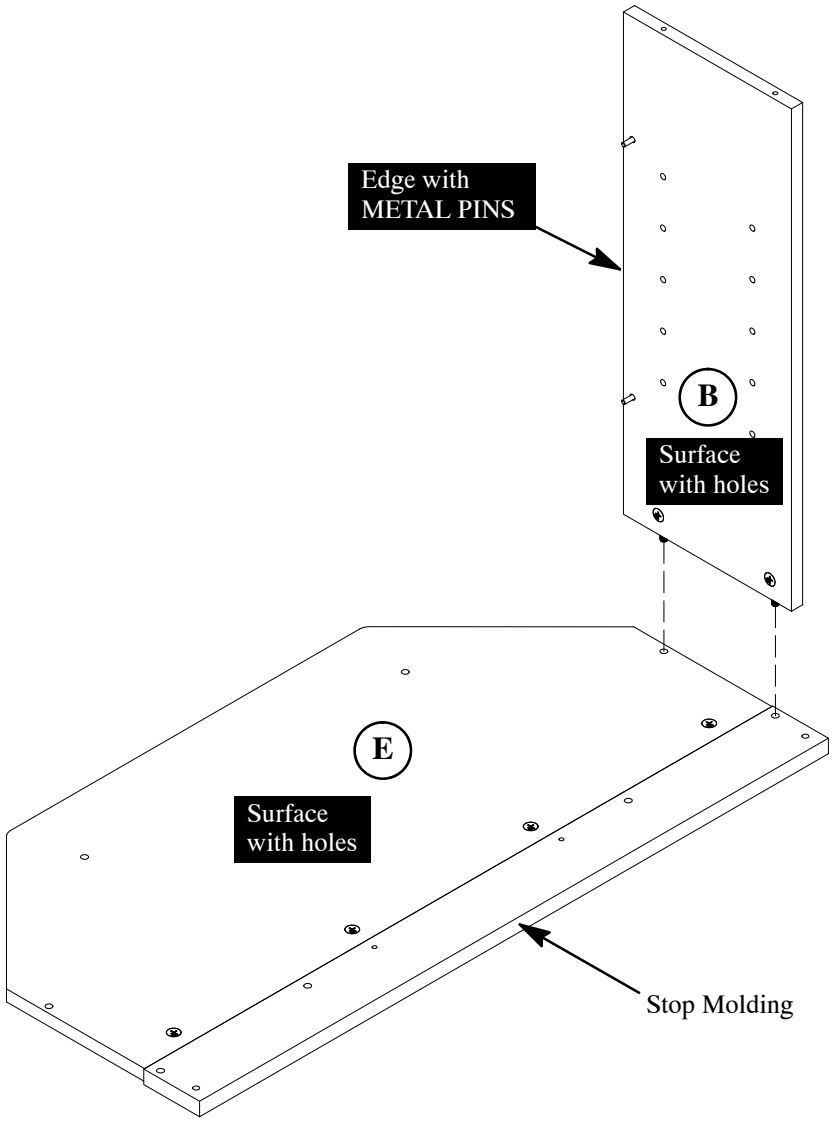

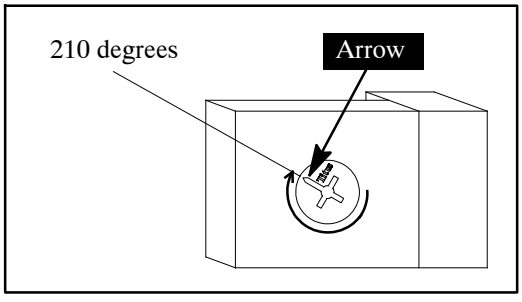

❑ Fasten the LEFT END (B) to the TOP (E). Tighten two HIDDEN CAMS. Use a STRAIGHT EDGE SCREWDRIVER.

7

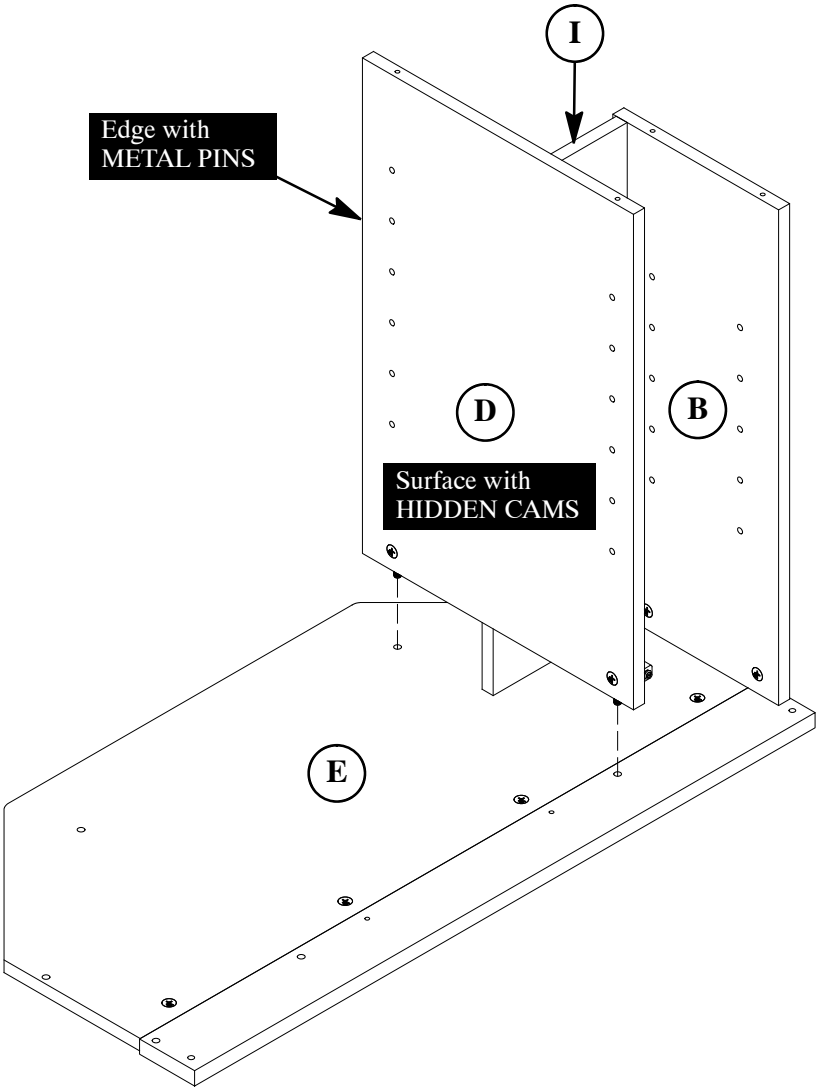

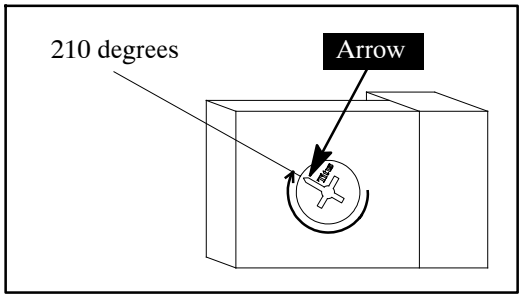

❑ Push the SMALL BACK (I) onto the METAL PINS in the LEFT END (B).

❑ Fasten the LEFT UPRIGHT (D) to the TOP (E) and SMALL BACK (I). Tighten two HIDDEN CAMS. Use a STRAIGHT EDGE SCREWDRIVER.

NOTE: Be sure the METAL PINS in the LEFT UPRIGHT insert into the holes in the SMALL BACK.

SAUDER®

404962

Meuble Télévision/Vidéo/ Stéréo d'angle

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PARTS IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : Ce manuel d'instructions contient d'importantes informations relatives à la sécurité. *À lire et conserver pour toute référence future.*

NE PAS RAPPORTER L'ÉLÉMENT AU MAGASIN
Nous contacter en premier

www.sauder.com

Pour obtenir une service **immédiate**, notre site Internet est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour **commander des pièces de rechange**, des **conseils d'assemblage**, enregistrer tout produit ou visualiser des produits Sauder.

Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 30
(heure normale de l'est)
Aux États-Unis et au Canada (sauf jours fériés)
Services aux consommateurs 1-800-523-3987

Les pièces de rechange sont, pour la plupart, expédiées de notre établissement dans les un à deux jours ouvrables.

A l'usage exclusif du Canada

Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence.

Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Ou écrire à :
Sauder Woodworking
P.O. Box 156
Archbold, Ohio 43502
É.-U.

Lot nº : _____

Date de l'achat: _____

LISTE DE PIECES

REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITE
A	EXTRÉMITÉ DROITE	1
B	EXTRÉMITÉ GAUCHE	1
C	MONTANT DROIT	1
D	MONTANT GAUCHE	1
E	DESSUS	1
F	DESSOUS	1
G	MOULURE D'ARRÊT	1
H	ARRIÈRE	1
I	PETIT ARRIÈRE	1
J	LAMBREQUIN	1
K	PLINTHE AVANT	1
L	PLINTHE LATÉRALE	2
M	PORTE	2
O	PETITE TABLETTE RÉGLABLE	2
T	GRANDE TABLETTE RÉGLABLE	2

LISTE DE PIECES

REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITE
U	PIED	2
V	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE	12
W	CHEVILLE D'EXCENTRIQUE	8
X	VIS D'EXCENTRIQUE	4
Y	CONSOLE EN MÉTAL	9
Z	CONSOLE À ÉQUERRE	2
AA	LOQUETEAU MAGNÉTIQUE	2
BB	PATIN	6
CC	PLAQUE DE BUTÉE	2
DD	CHARNIÈRE À PIVOT	4
EE	RONDELLE	2
FF	POIGNÉE	2
GG	FERRURE	2
HH	GOUPILLE EN MÉTAL	24
II	MANCHON EN CAOUTCHOUC	16
JJ	ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE	1
KK	VIS NOIRE TÊTE PLATE 48 mm	8
LL	VIS DORÉE À MÉTAUX 25 mm	4
MM	VIS NOIRE TÊTE LARGE 14 mm	26
NN	VIS NOIRE TÊTE PLATE 13 mm	2
OO	CLOU	10

OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS
TOURNEVIS À TÊTE CRUCIFORME PHILLIPS Nº 2 (POINTE GRANDEUR NATURE)
TOURNEVIS À POINTE DROITE
MARTEAU

ETAPE 1

L'usage d'une VIS trop longue peut endommager l'élément. Avant de commencer l'assemblage, séparer chaque type de VIS. Attentivement réviser les schémas des VIS **(VIS ILLUSTRÉES GRANDEUR NATURE)**. Faire attention à la couleur de chaque VIS. Il est possible que unes pièces supplémentaires sont incluses avec l'élément.

ETAPE 2

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Enfoncer huit EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (V) dans les EXTRÉMITÉS (A et B) et les MONTANTS (C et D). Ensuite, insérer une CHEVILLE D'EXCENTRIQUE (W) dans chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

ETAPE 3

Enfoncer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (V) dans le DESSUS (E).

Faire tourner quatre VIS D'EXCENTRIQUE (X) dans la MOULURE DE ARRÊT (G).

ETAPE 4

Fixer la MOULURE D'ARRÊT (G) au DESSUS (E). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ETAPE 5

Insérer huit GOUPILLES EN MÉTAL (GG) dans les trous exacts indiqués dans les EXTRÉMITÉS (A et B) et les MONTANTS (C et D).

Enfoncer les LOQUETEAUX MAGNÉTIQUES (AA) dans les trous situées sur les MONTANTS (C et D).

Attention

Utiliser cette page comme guide pour serrer les Excentriques Escamotables à l'étape suivante.

Risque des dégâts ou blessures. Les Excentriques Escamotables doivent être serrés à bloc. Si ne pas serrer les Excentriques Escamotables à bloc, les pièces peuvent séparer. Pour serrer à bloc :

Flèche

210 degrés – serré correctement

180 degrés – Non serré !

ETAPE 6

Fixer l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) au DESSUS (E). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES. Utiliser un TOURNEVIS À POINTE DROITE.

ETAPE 7

Enfoncer le PETIT ARRIÈRE (I) sur les GOUPILLES EN MÉTAL situées sur l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B).

Fixer le MONTANT GAUCHE (D) au DESSUS (E) et à le PETIT ARRIÈRE (I). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES. Utiliser un TOURNEVIS À POINTE DROITE.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les GOUPILLES EN MÉTAL situées sur le MONTANT GAUCHE dans les trous dans le PETIT ARRIÈRE.

ETAPE 8

Fixer l'EXTRÉMITÉ DROITE (A) au DESSUS (E). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES. Utiliser un TOURNEVIS À POINTE DROITE.

Enfoncer le PETIT ARRIÈRE (I) sur les GOUPILLES EN MÉTAL situées sur l'EXTRÉMITÉ DROITE (A).

ETAPE 9

Fixer le MONTANT DROIT (C) au DESSUS (E) et à le PETIT ARRIÈRE (I). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES. Utiliser un TOURNEVIS À POINTE DROITE.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les GOUPILLES EN MÉTAL situées sur le MONTANT DROIT dans les trous dans le PETIT ARRIÈRE.

Fixer le DESSOUS (F) aux EXTRÉMITÉS (A et B) et aux MONTANTS (C et D). Utiliser huit VIS NOIRES TÊTE PLATE 48 mm (JJ).

ETAPE 10

Fixer deux CONSOLES À ÉQUERRE (Z) à la MOULURE D'ARRÊT (G). Utiliser deux VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (LL).

Fixer le LAMBREQUIN (J) à la MOULURE D'ARRÊT (G). Utiliser deux VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (LL).

REMARQUE : Le LAMBREQUIN ne comporte pas de trous pré-percés. Serrer les VIS dans les rainures.

ETAPE 11

Fixer neuf CONSOLES EN MÉTAL (Y) au DESSOUS (F) et aux deux PLINTHES LATÉRALES (L). Utiliser neuf VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (LL).

REMARQUE : Faire très attention à l'emplacement des CONSOLES EN MÉTAL sur les PLINTHES LATÉRALES. S'assurer que les CONSOLES sont à fleur des chants des PLINTHES LATÉRALES.

ETAPE 12

Fixer les PLINTHES (K et L) au DESSOUS (F). Utiliser sept VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (LL).

Fixer les PLINTHES LATÉRALES (L) à la PLINTHE AVANT (K). Utiliser deux VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (LL).

ETAPE 13

Enfoncer six PATINS (BB) dans les PLINTHES (K et L).

Insérer les PIEDS (U) dans les gros trous sur le DESSOUS (F).

ETAPE 14

Avec précaution, retourner l'élément sur ses chants avant. Placer l'ARRIÈRE (H) sur l'élément de façon à ce que la surface non finie soit dirigée vers le haut.

Veiller à avoir des marges égales le long des quatre chants de l'ARRIÈRE (H). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'élément pour s'assurer d'être « d'équerre ».

Fixer l'ARRIÈRE (H) à l'élément à l'aide des CLOUS (NN).

REMARQUE : Des lignes perforées ont été prévues pour accéder facilement à l'ARRIÈRE. Découper avec précaution les trous nécessaires.

ETAPE 15

Fixer une CHARNIÈRE À PIVOT (DD) à chaque PORTE (M). Utiliser deux VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (LL).

Fixer une PLAQUE DE BUTÉE (CC) à chaque PORTE (M). Utiliser deux VIS NOIRE TÊTE PLATE 13 mm (MM).

ETAPE 16

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Insérer une CHARNIÈRE À PIVOT (DD) libre à travers une RONDELLE (EE) et dans le DESSOUS (F).

Insérer la CHARNIÈRE À PIVOT, fixée à la PORTE (M), dans le trou dans la MOULURE DE BUTÉE (G). Il faudra légèrement incliner la PORTE.

Maintenant, incliner la PORTE et fixer la charnière libre à la PORTE. Utiliser une VIS NOIRE TÊTE LARGE 14 mm (KK).

Fixer une POIGNÉE (FF) et FERRURE (GG) à la PORTE (M). Utiliser une VIS DORÉE À MÉTAUX 25 mm (MM).

REMARQUE : Pour ajuster la PORTE, desserrer la VIS dans la CHARNIÈRE À PIVOT, ajuster et serrer la VIS.

Répéter cette étape pour l'autre PORTE.

ETAPE 17

Apposer l'ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE (II) au DESSUS (E). Cette étiquette doit pouvoir être lisible lorsque le téléviseur est enlevé de l'élément. Lorsque le téléviseur est en place, il doit la dissimuler. Décoller le film protecteur et apposer l'étiquette comme l'indique le schéma.

REMARQUE : Cette étiquette permanente est prévue pour durer pendant toute la vie du produit. Une fois apposée ne pas essayer de la retirer.

Enfoncer seize MANCHONS EN CAOUTCHOUC (HH) sur les GOUPILLES EN MÉTAL (GG). Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS (A et B) et les MONTANTS (C et D). Poser les TABLETTES RÉGLABLES (O et T) sur les GOUPILLES EN MÉTAL.

REMARQUE : Prière de lire attentivement les importantes informations concernant la sécurité qui figurent sur la couverture arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Pour nettoyer, utiliser l'encaustique pour meubles préférée ou un chiffon humide. Essuyer.

GARANTIE LIMITEE SUR 5 ANS

1. Les meubles Sauder® sont garantis par Sauder Woodworking Co. (Sauder) au profit de l'acheteur original pendant une période de cinq ans à partir de la date d'achat contre tout défaut dans les matériaux ou vice de fabrication concernant les pièces des meubles. Le mot « défauts » tel qu'il est utilisé sous les termes de cette garantie comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit.

2. En vertu de la présente garantie, Sauder réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, toute pièce de meuble défectueuse. Comme condition du remplacement de la pièce jugée défectueuse, Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut allégué. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. La présente garantie ne couvre pas le coût du montage ou démontage, le transport, la main d'œuvre ou les autres frais imprévus impliqués dans la dépose d'une pièce défectueuse ou l'installation de la pièce de rechange.

3. Cette garantie s'applique dans les cas d'utilisation normale uniquement. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts qui surviendraient à la suite d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, de négligence, d'exposition ou d'utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu. Sauder ne sera en aucun cas responsable des frais de réparation ou de remplacement de tout article ayant été placé dans, sur ou à proximité de tout mobilier Sauder.

4. La présente garantie ne s'applique que tant que le produit continue d'être la propriété de l'acheteur original. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

GARANTIE LIMITEE SUR 5 ANS (SUITE)

5. IL N'EXISTE PAS DE GARANTIES EXPRESSES AUTRES QUE CELLES INDIQUÉES CI-DESSUS. EN OUTRE, AUCUNE GARANTIE IMPLICITE Y COMPRIS, MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, NE S'ÉTENDRA AU-DELÀ DU TERME DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE. Certains états ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE ENVERS QUICONQUE POUR PERTE DE PROFIT OU POUR TOUT AUTRE DOMMAGE SPÉCIAL, CONSÉCUTIF, INDIRECT, EXEMPLAIRE OU ACCESSOIRE DE TOUTE SORTE QUELLE QU'EN SOIT SA PROVENANCE, CONTRAT, DÉLIT, RESPONSABILITÉ DU PRODUIT OU AUTRE. Certains états ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'état en état ou de province en province. En dehors des États-Unis, les droits légaux spécifiques peuvent varier en fonction du pays de résidence de l'acheteur original.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, contactez Sauder en composant le 1-800-523-3987, en adressant un courrier électronique à www.sauder.com ou bien encore en envoyant une télécopie au 419-446-3444. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. *Lire attentivement le tableau suivant.*

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
• Les enfants qui grimpent sur le mobilier. • Un enfant peut grimper sur le mobilier pour essayer d'attraper un jouet ou tout autre objet. • Les enfants jouèrent et sont actifs à proximité du téléviseur.	• Risque de blessures graves, voire mortelles. • Un enfant qui grimpe sur un meuble risque de déséquilibrer ce dernier et de le faire tomber. • Un enfant qui joue avec un téléviseur risque de provoquer le renversement de ce dernier.	• Ne jamais laisser les enfants grimper sur le mobilier ou jouer avec. Ne pas placer de jouets, d'aliments, etc. sur les tablettes supérieures ou les tiroirs supérieurs.
• Mauvaise utilisation du mobilier qui supporte des téléviseurs. • Il est dangereux de placer un téléviseur qu'est trop large ou trop lourd qui recommandé sur des meubles.	• Risque de blessures graves, voire mortelles. • Les téléviseurs peuvent être très lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	• Ne jamais utiliser un téléviseur plus large ou plus lourd que la recommandation des instructions. • Ce produit est conçu pour être utilisé avec des téléviseurs ne pesant pas plus de 43 kg et avec dimensions que le permet placer uniformément sur la tablette. • Veiller à apposer l'étiquette de mise en garde tel qu'il l'est indiqué.
• Tiroirs et tablettes surchargées.	• Risque de blessure. • Du mobilier mal équilibré risque de se renverser. • Des tiroirs ou tablettes surchargés risquent de casser.	• Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. • Pour charger les tablettes et tiroirs, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures ou dans les tiroirs inférieurs.
• Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.	• Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat. • Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd.	• Décharger les tiroirs et tablettes en commençant par celui du haut avant de déplacer le mobilier. • Ne pas pousser le mobilier, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place.

8

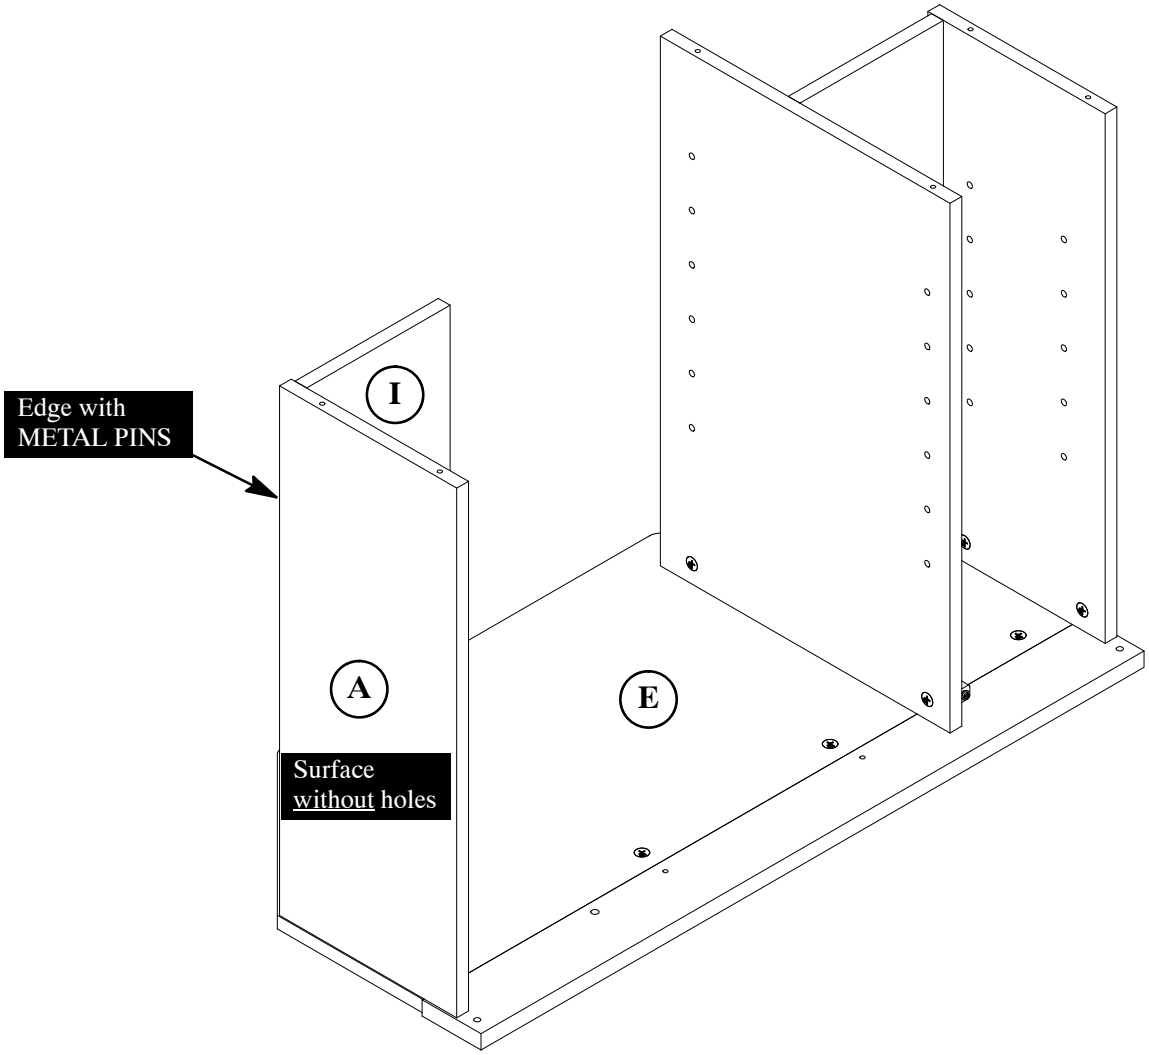

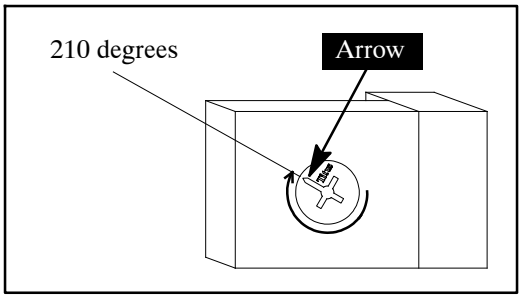

❑ Fasten the RIGHT END (A) to the TOP (E). Tighten two HIDDEN CAMS. Use a STRAIGHT EDGE SCREWDRIVER.

❑ Push the SMALL BACK (I) onto the METAL PINS in the RIGHT END (A).

9

BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW
(8 used in this step)



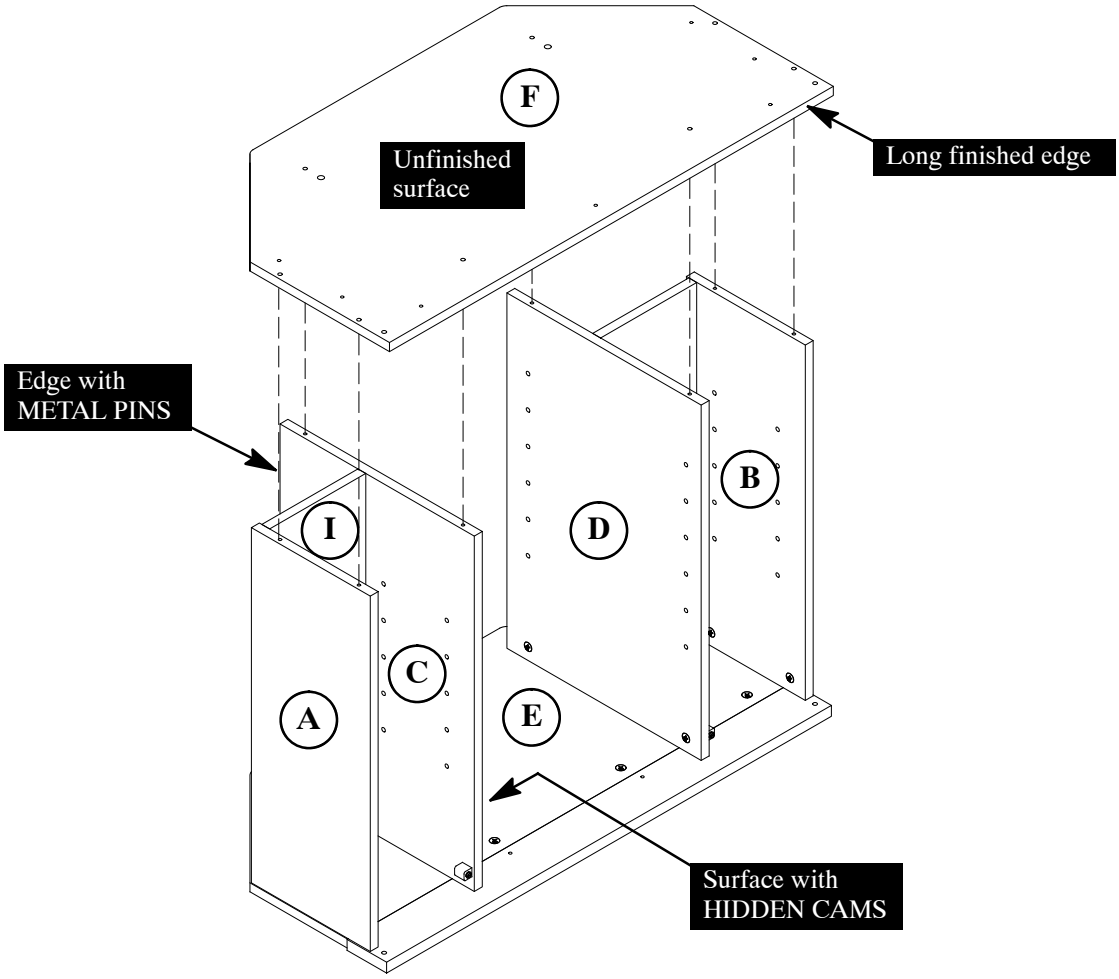

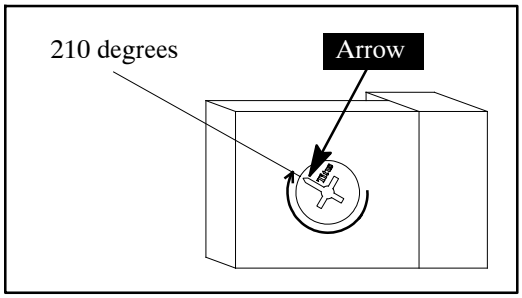

❑ Fasten the RIGHT UPRIGHT (C) to the TOP (E) and SMALL BACK (I). Tighten two HIDDEN CAMS. Use a STRAIGHT EDGE SCREWDRIVER.

NOTE: Be sure the METAL PINS in the RIGHT UPRIGHT insert into the holes in the SMALL BACK.

❑ Fasten the BOTTOM (F) to the ENDS (A and B) and UPRIGHTS (C and D). Use eight BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (KK).

10

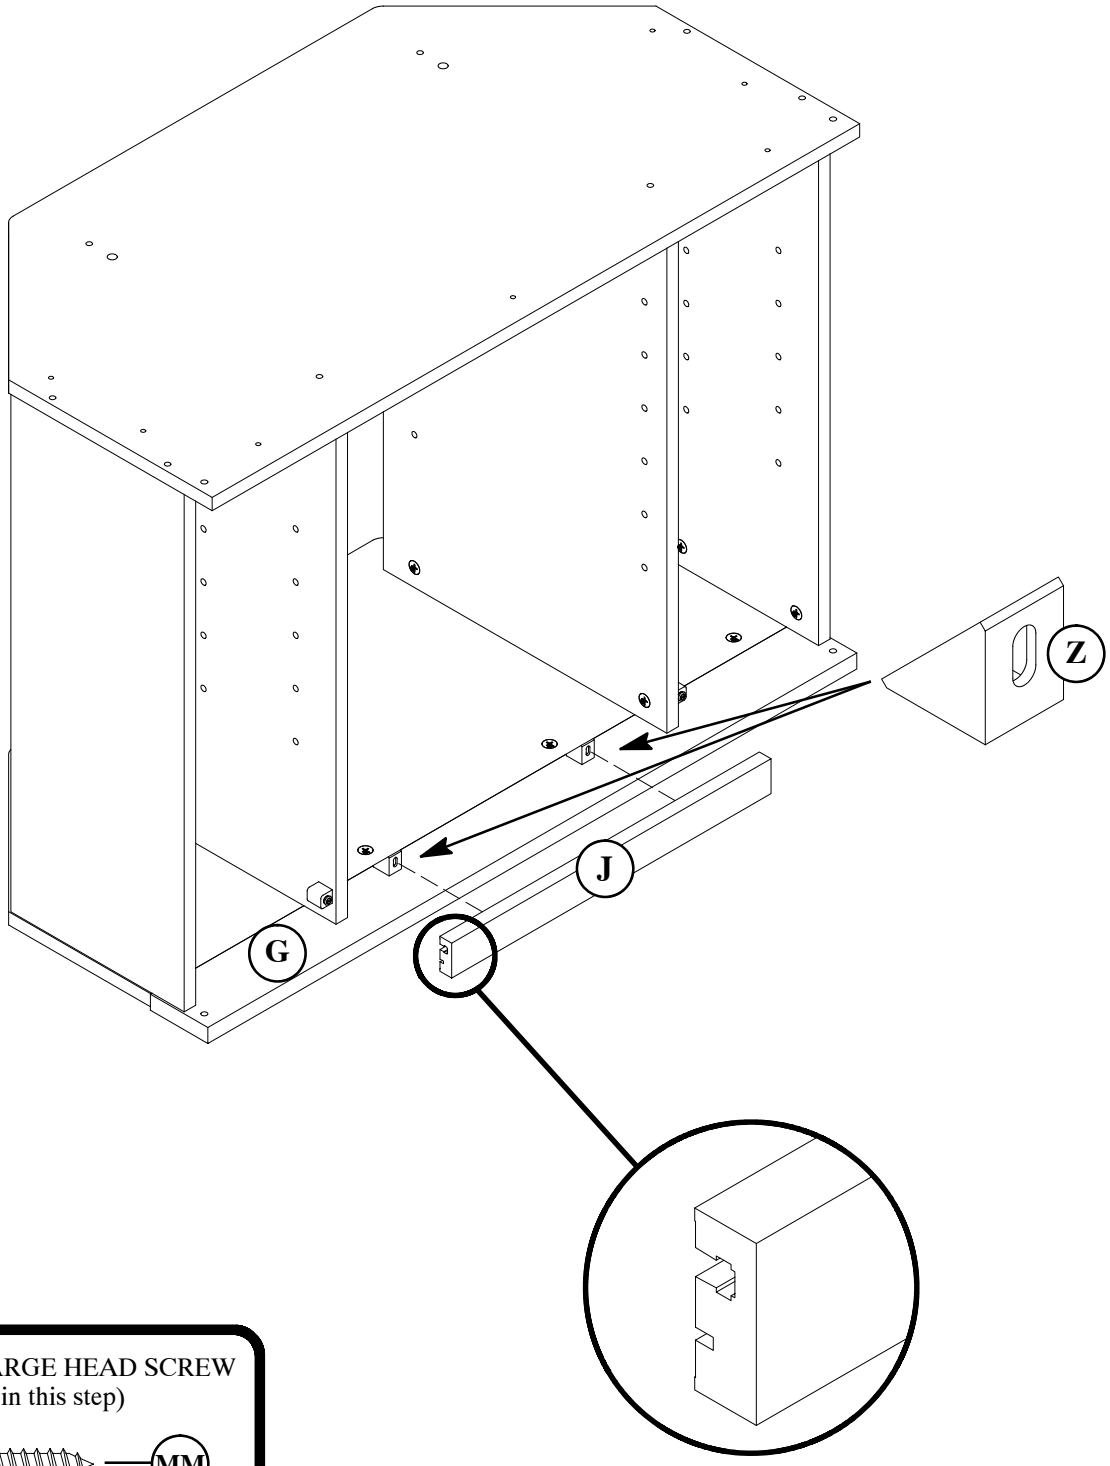

BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW
(4 used in this step)



❑ Fasten two ANGLE BRACKETS (Z) to the STOP MOLDING (G). Use two BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (MM).

❑ Fasten the VALANCE (J) to the STOP MOLDING (G). Use two BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (MM).

NOTE: There are no pre-drilled holes in the VALANCE. The SCREWS will tighten into the grooves.

11

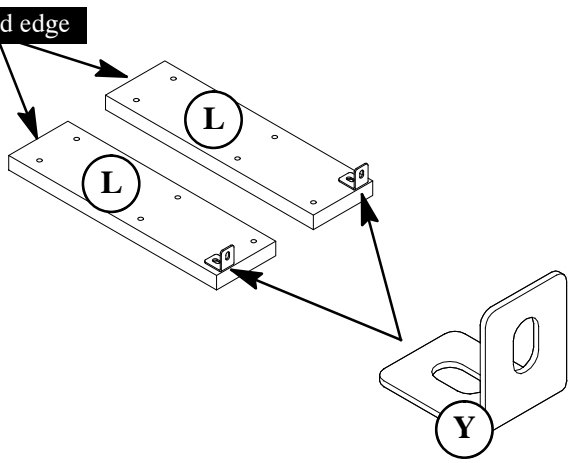

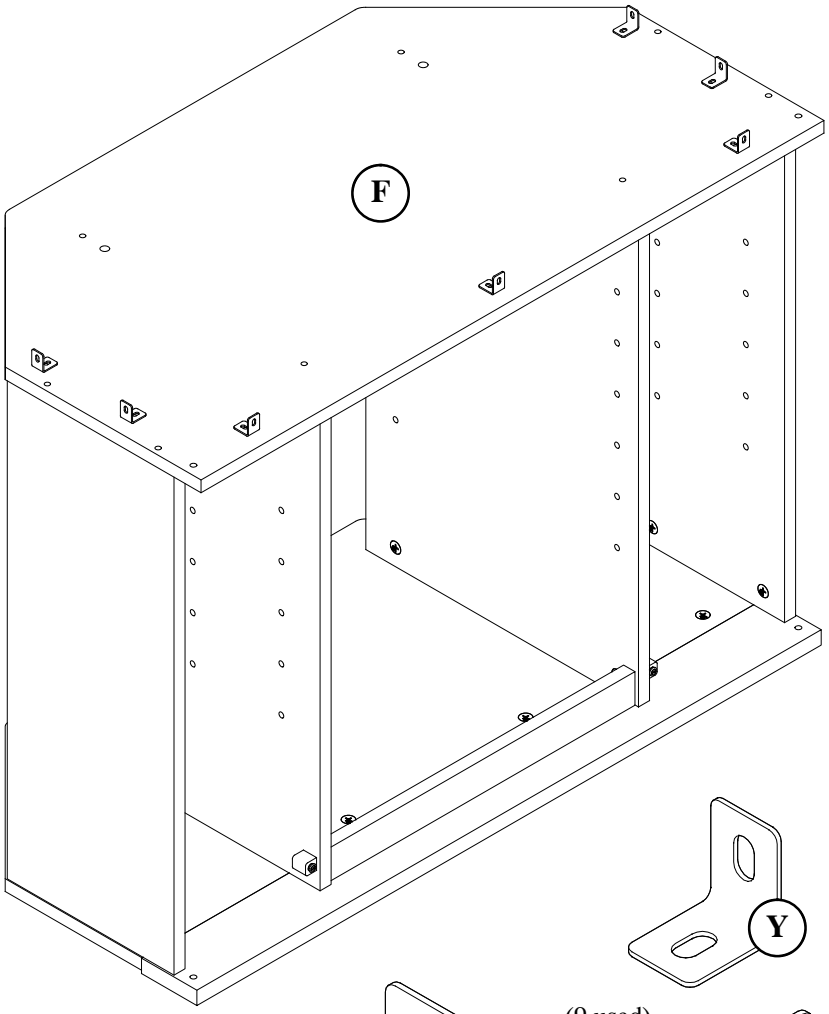

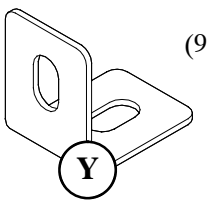

(9 used)

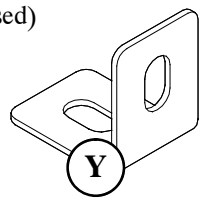

BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW
(9 used in this step)



❑ Fasten nine METAL BRACKETS (Y) to the BOTTOM (F) and both SIDE SKIRTS (L). Use nine BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (MM).

NOTE: Pay close attention to the position of the METAL BRACKETS on the SIDE SKIRTS. Be sure the BRACKETS are even with the edges of the SIDE SKIRTS.

12

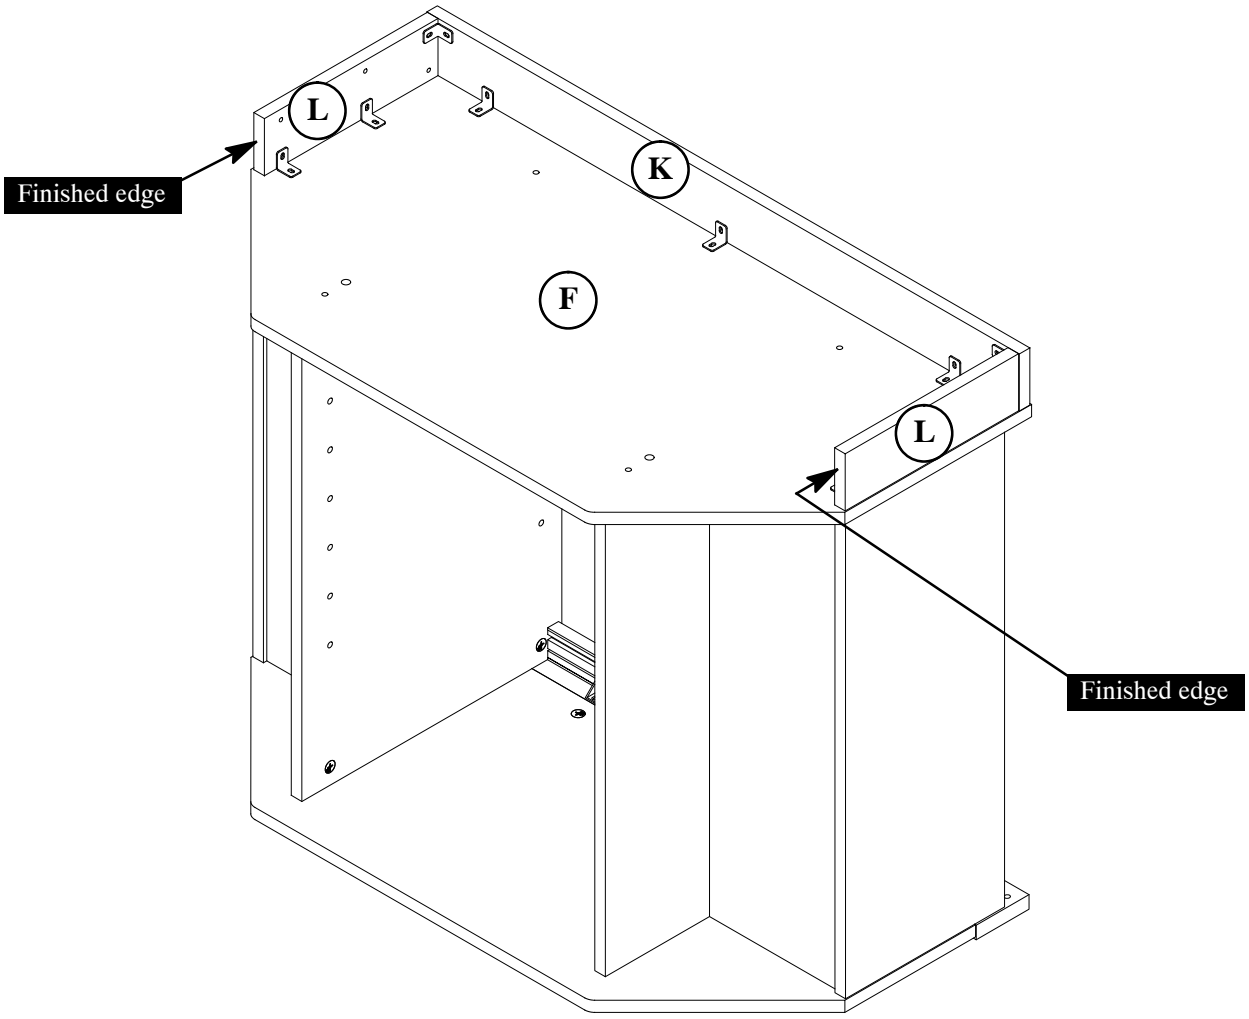

BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW
(9 used in this step)



❑ Fasten the SKIRTS (K and L) to the BOTTOM (F). Use seven BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (MM).

❑ Fasten the SIDE SKIRTS (L) to the FRONT SKIRT (K). Use two BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (MM).

13

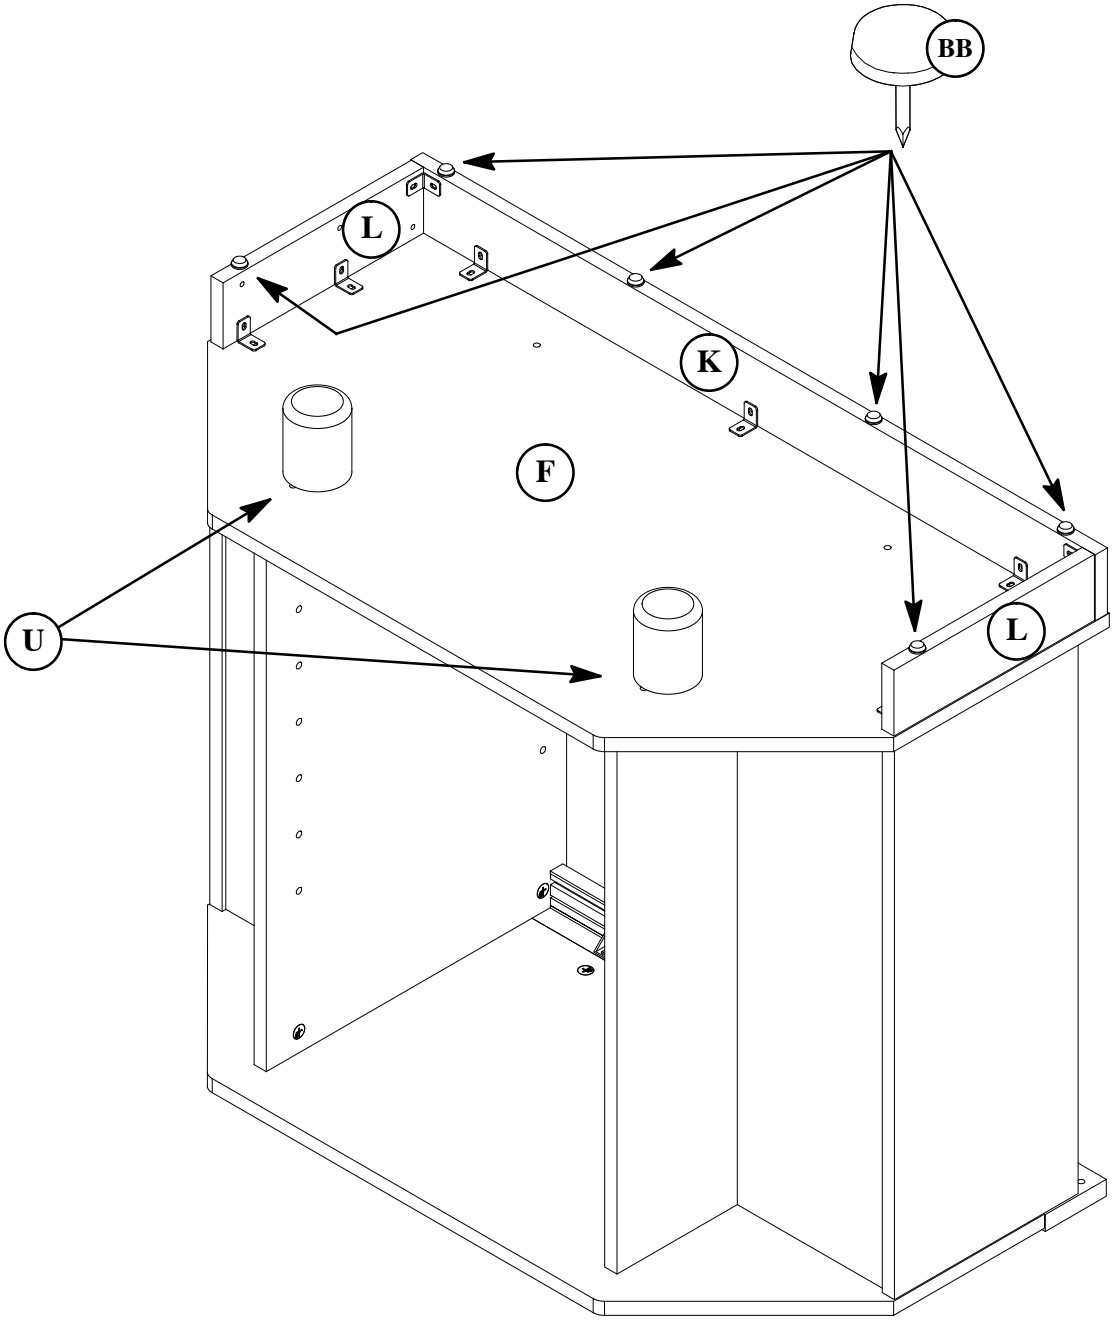

❑ Tap six TACK GLIDES (BB) into the SKIRTS (K and L).

❑ Insert the FEET (U) into the large holes on the BOTTOM (F).

14

Caution

Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

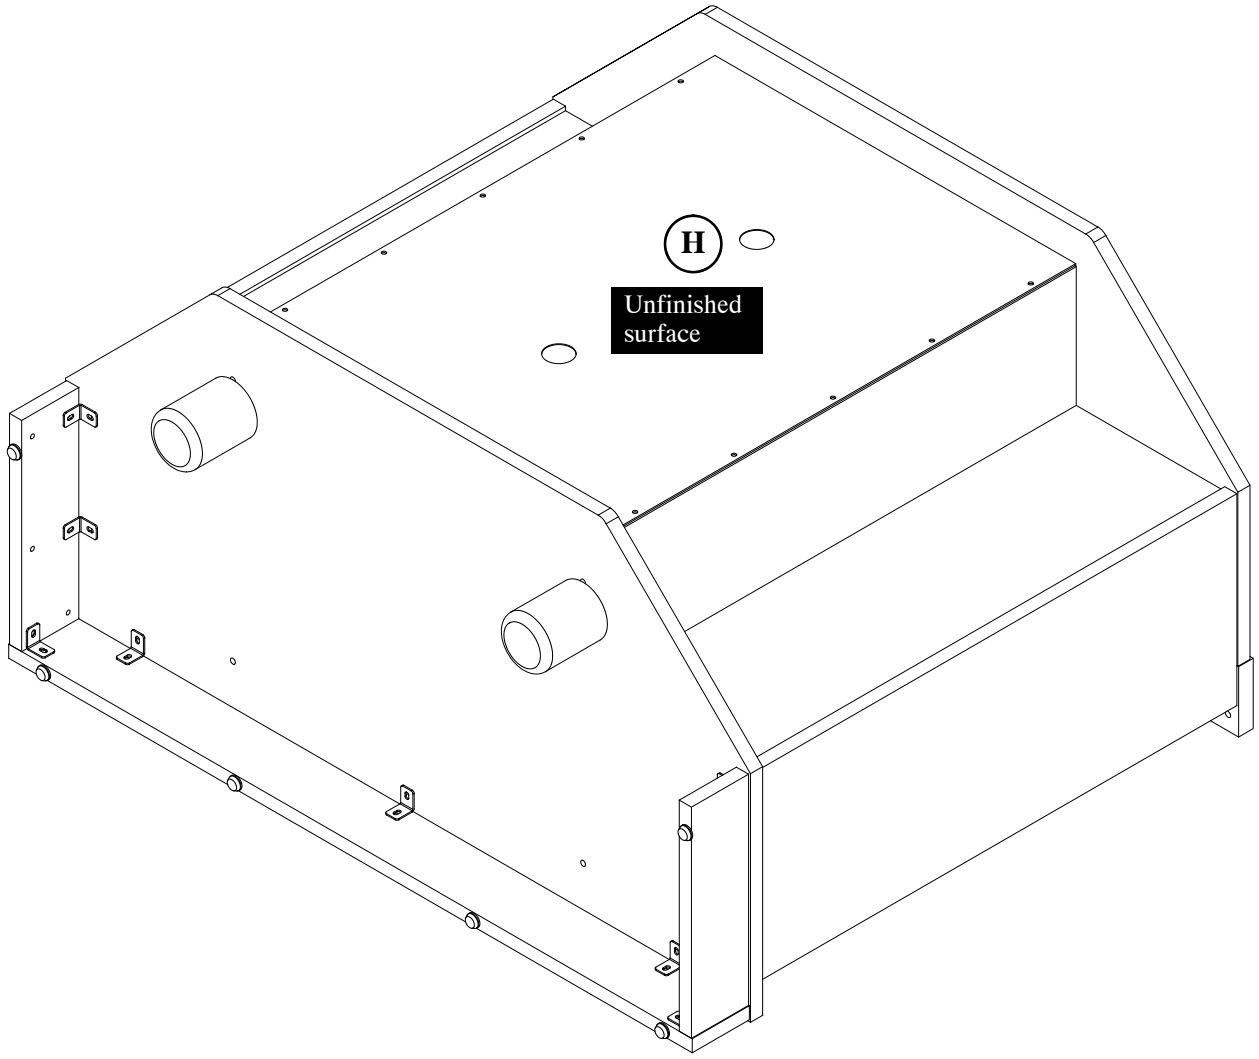

NAIL
(10 used in this step)



❑ Carefully turn your unit over onto its front edges. Lay the BACK (H) over your unit with the unfinished surface facing up.

❑ Make equal margins along all four edges of the BACK (H). Push on opposite corners of your unit if needed to make it "square".

❑ Fasten the BACK (H) to your unit using the NAILS (OO).

NOTE: Perforations have been provided for access through the BACK. Carefully cut out the holes needed.

15

IMPORTANT: ONLY FASTEN ONE HINGE TO EACH DOOR IN THIS STEP.

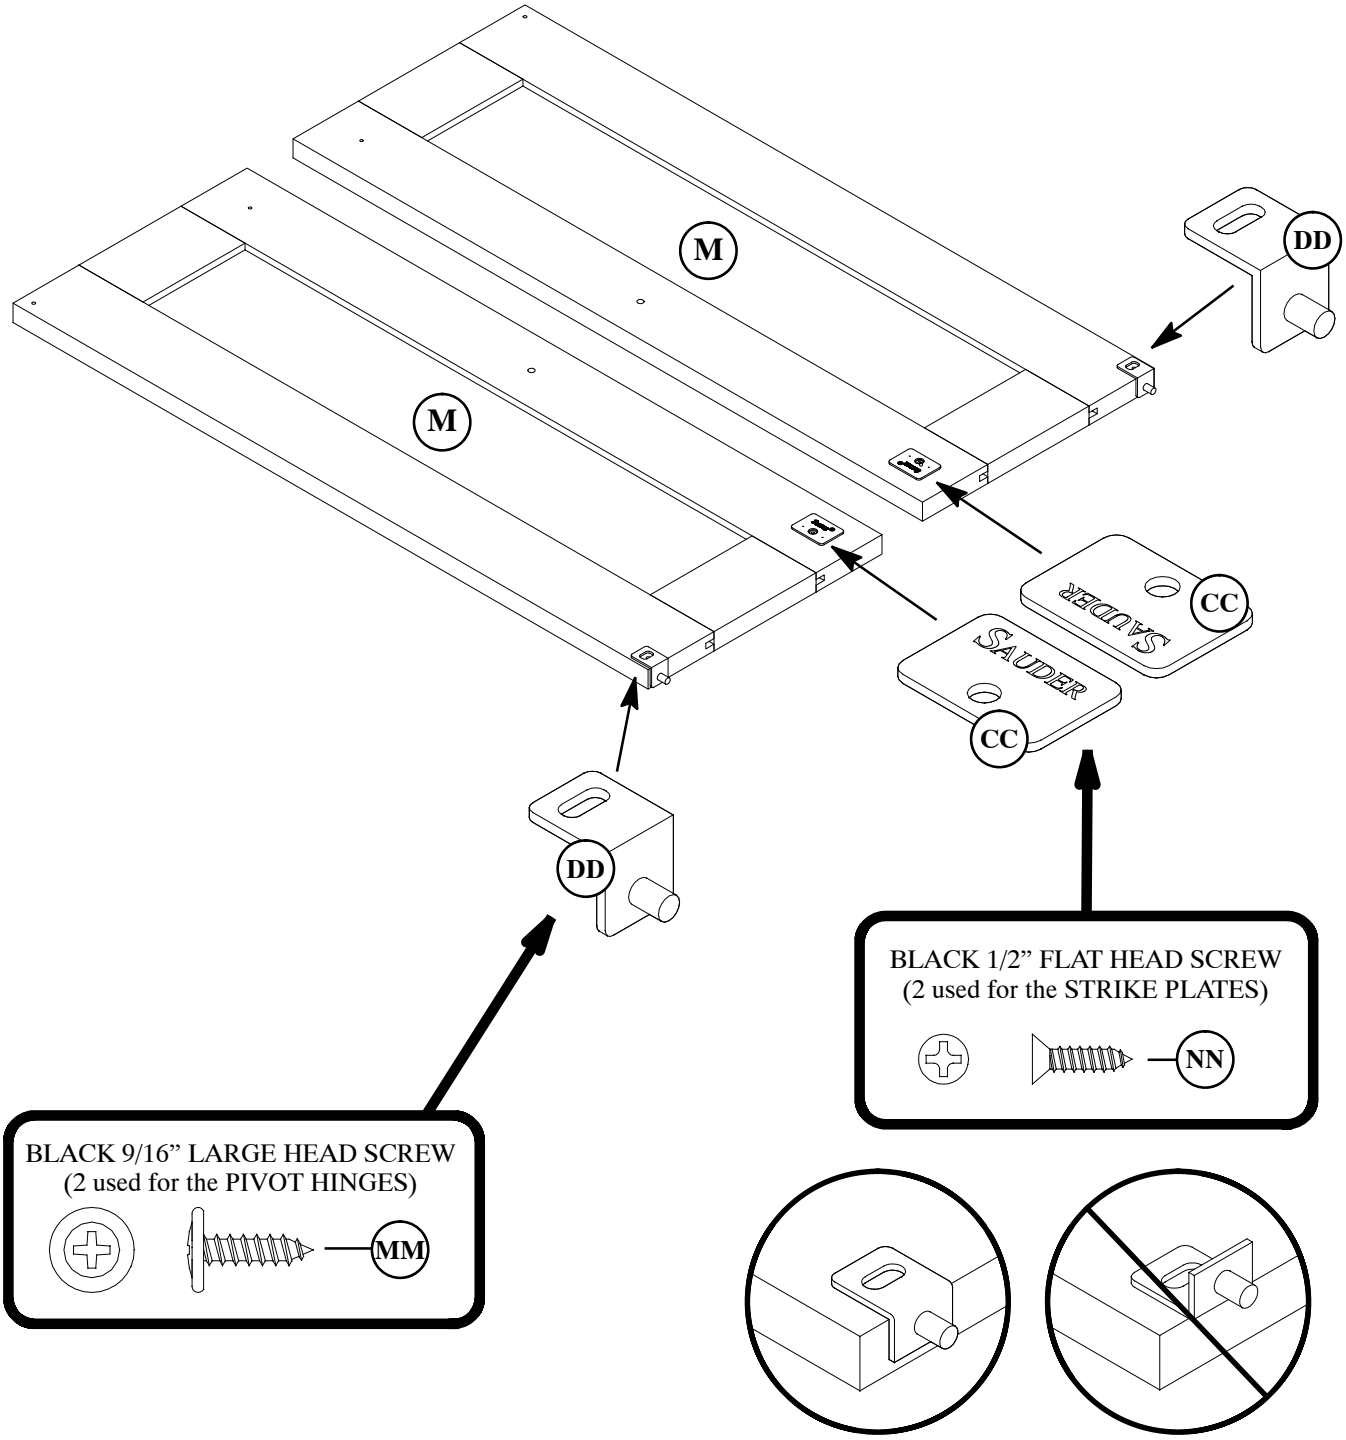

❑ Fasten a PIVOT HINGE (DD) to each DOOR (M). Use two BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (MM).

❑ Fasten a STRIKE PLATE (CC) to each DOOR (M). Use two BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREWS (NN).

16

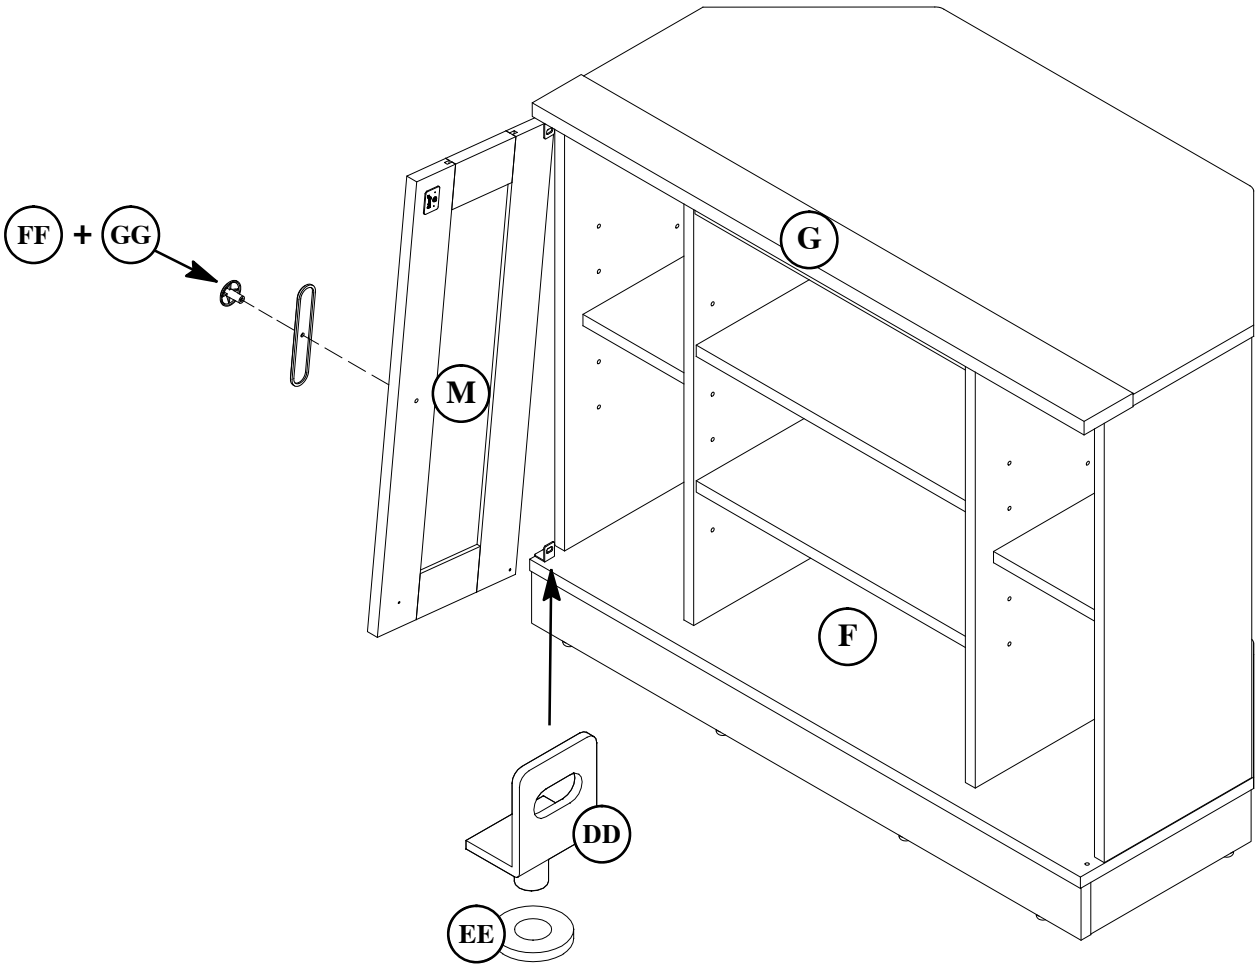

BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW
(2 used for the PIVOT HINGES)



GOLD 1" MACHINE SCREW
(2 used for the PULLS and BACKPLATES)



❑ Carefully stand your unit upright.

❑ Insert a free PIVOT HINGE (DD) through a WASHER (EE) and into the BOTTOM (F).

❑ Insert the PIVOT HINGE, which is fastened to the DOOR (M), into the hole in the STOP MOLDING (G). You will need to tilt your DOOR slightly.

❑ Now, tip the DOOR in and fasten the free hinge to the DOOR. Use a BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW (MM).

❑ Fasten a PULL (FF) and BACKPLATE (GG) to the DOOR (M). Use a GOLD 1" MACHINE SCREW (LL).

NOTE: To make adjustments to the DOOR, loosen the SCREW in the PIVOT HINGE, make needed adjustments, and tighten the SCREW.

❑ Repeat this step for the other DOOR.

17

⚠ WARNING

Never use this furniture with a TV that is too large or too heavy. Severe injury or death can occur. The TV and furniture will be unstable and may tip.

-The TV **must** weigh less than **95 lbs.**
-The base of the TV **must** be able to sit completely on this shelf.

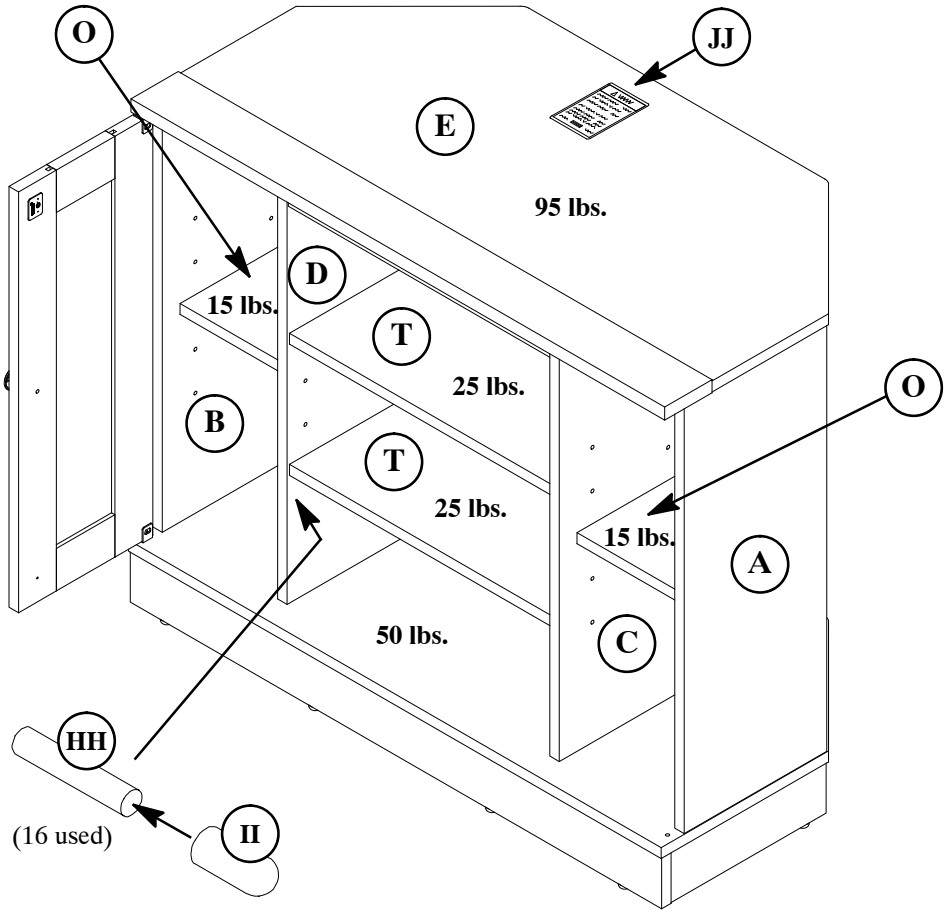

❑ Apply the WARNING LABEL (JJ) to the TOP (E). You should be able to read the label when the TV is removed from the unit. When the TV is in place, it should hide the label. Peel off the backing and apply the label as shown in the diagram.

NOTE: This is a permanent label intended to last for the life of the product. Once applied, do not try to remove it.

❑ Push sixteen RUBBER SLEEVES (II) over the METAL PINS (HH). Insert the METAL PINS into the hole locations of your choice in the ENDS (A and B) and UPRIGHTS (C and D). Set the ADJUSTABLE SHELVES (O and T) onto the METAL PINS.

NOTE: Please read the back page of the instruction booklet for important safety information.

This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

LIMITED 5-YEAR WARRANTY

1. Sauder® furniture is warranted by Sauder Woodworking Co. (Sauder) to the original purchaser for a period of five years from the date of purchase against defects in the material or workmanship of furniture components. As used in this Warranty, “defects” mean imperfections in components, which substantially impair the utility of the product.

2. Under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair or replace a defective furniture component. As a condition of furnishing a replacement component claimed to be defective, Sauder may require independent confirmation of the claimed defect. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. This Warranty does not cover the cost of assembly or disassembly, transportation, labor, or any other incidental costs involved in the removal of a defective part or the installation of the replacement part.

3. This Warranty applies under conditions of normal use only. This Warranty does not apply to defects that result from accident, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, negligence, exposure, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use. Sauder shall not be liable for any expense to repair or replace any item placed on, in, or around any Sauder furniture product.

4. This Warranty applies only as long as the product continues to be held for use by the original purchaser. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately invalidated in the event that the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER EXPRESS WARRANTIES OTHER THAN AS SET FORTH ABOVE. FURTHERMORE, NO IMPLIED WARRANTY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL EXTEND BEYOND THE TERM OF THIS EXPRESS WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY TO ANY PERSON FOR LOST PROFITS OR FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, EXEMPLARY OR INCIDENTAL DAMAGES OF ANY KIND WHETHER ARISING IN CONTRACT, TORT, PRODUCT LIABILITY OR OTHERWISE. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Outside the USA, specific legal rights may vary depending on the country of residence of the original purchaser.

6. For warranty inquiries or claims, you may contact Sauder at 1-800-523-3987 or visit us at www.sauder.com. Sauder may require warranty claims to be submitted in writing to Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. *Carefully read the following chart.*

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
• Children climbing on furniture. • A child may try to reach a toy or other object by climbing on furniture. • Children will play and be active near the TV.	• Risk of injury or death. • A child climbing on a piece of furniture can make it top-heavy and cause it to tip over. • A child playing with a TV can cause it to tip over.	• Never allow children to climb on or play with furniture. Do not place toys, food, etc. on the top shelves.
• Improper use of furniture to support TVs. • Setting a TV that is heavier than the load rating on the furniture item is hazardous.	• Risk of injury or death. • TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	• Never exceed the rating for the maximum size and weight of TV allowed. • This product is designed and intended for use with a TV weighing not more than 95 pounds, and having dimensions that will allow it to set evenly on the shelf. • Be sure you have applied the warning label as instructed.
• Overloaded shelves.	• Risk of injury. • Top-heavy furniture can tip over. • Overloaded shelves can break.	• Never exceed the weight limits shown in the instructions. • Work from bottom to top when loading shelves. Place the heavier items on the lower shelves.
• Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.	• Furniture can tip over or break if improperly moved. • Physical injury. Furniture can be very heavy.	• Unload shelves from top to bottom before moving the furniture. • Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place.

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by: Sauder Woodworking Company
   502 Middle Street
   Archbold, Ohio 43502
   (419) 446-2711
4. Date of Manufacture: **July 2010**

SAUDER®

www.sauder.com

1-800-523-3987

404962